
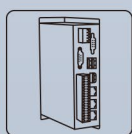



网络型运动控制器卡

ECI1408


本手册适用于ECI1300、ECI1302、ECI1306、ECI1308、
ECI1400、ECI1402、ECI1406、ECI1408

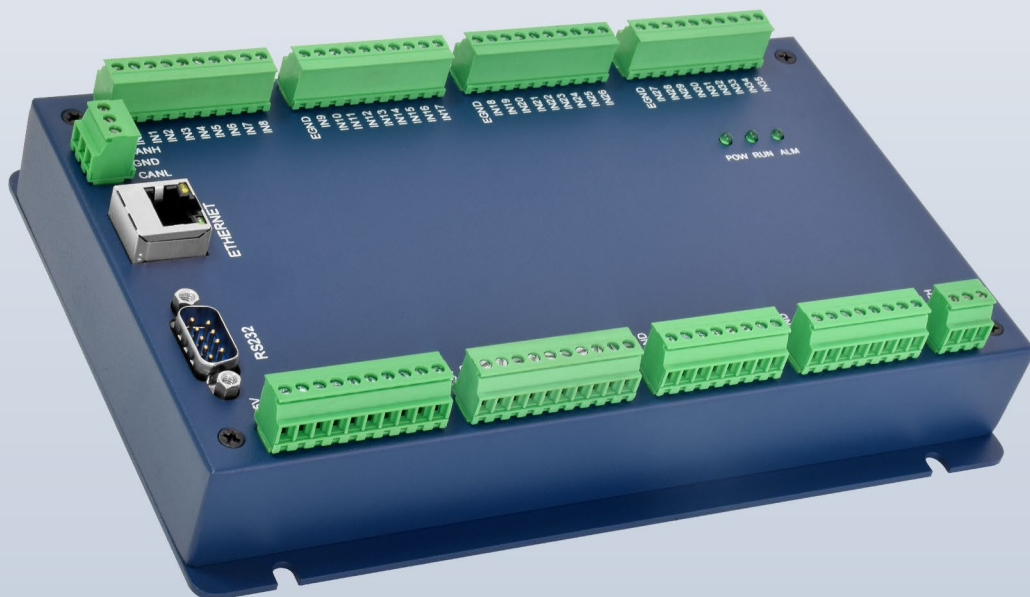


机器视觉运动
控制一体机

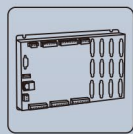

运动控制器

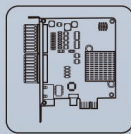

运动控制卡

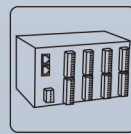

IO扩展模块



人机界面

前言

Zmotion®

运动控制器提供丰富的接口，具有优良的运动控制性能，可以满足各种项目的扩展需求。

本手册介绍了产品的安装、接线、接口定义和操作说明等相关内容。

本手册版权归深圳市正运动技术有限公司所有，在未经本公司书面授权的情况下，任何人不得翻印、翻译和抄袭本手册中的任何内容。前述行为均将构成对本公司手册版权之侵犯，本司将依法追究其法律责任。

涉及 ECI 控制卡软件的详细资料以及每个指令的介绍和例程，请参阅 BASIC 软件手册。

本手册中的信息资料仅供参考。由于改进设计和功能等原因，正运动公司保留对本资料的最终解释权！内容如有更改，恕不另行通知！

调试机器要注意安全！

请务必在机器中设计有效的安全保护装置，并在软件中加入出错处理程序，否则所造成的损失，正运动公司没有义务或责任对此负责。

为了保证产品安全、正常、有效的使用，请您务必在安装、使用产品前仔细阅读本产品手册。

更新记录

产品型号：ECI1408 网络型运动控制卡				
文件名	版本号	版本（更改）说明	更新日期	更改人
用户手册	V1.5	1. 增加型号信息，命名规则 2. 增加各个端子和接口的规格接线和基本使用方法 3. 增加网口说明 4. 增加扩展模块资源映射 5. 增加编程软件使用方法 6. 增加版权声明、安全注意事项、运行与维护及售后服务说明内容	2023/4/19	xcx
用户手册	V1.6.0	1. 新增铭牌信息 2. 手册接线图更新	2025/4/8	xcx

安全声明

- 本章对正确使用本产品所需关注的安全注意事项进行说明。在使用本产品之前，请先阅读使用说明并正确理解安全注意事项的相关信息。
- 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能导致设备损坏，或者人员受伤，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 因未遵守本手册的内容、违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。

安全等级定义

按等级可分为“**危险**”、“**注意**”。如果没有按要求操作，可能会导致中度伤害、轻伤及设备损伤的情况。
请妥善保管本指南以备需要时阅读，并请务必将本手册交给最终用户。

安装	
 危险	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 控制器拆卸时，系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作，否则可能造成设备误操作或损坏设备； ◆ 禁止在以下场合使用：有灰尘、油烟、导电性尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体的场所；暴露于高温、结露、风雨的场合；有振动、冲击的场合；电击、火灾、误操作也会导致产品损坏和恶化。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 安装时避免金属屑和电线头掉入硬件电路板内； ◆ 安装后保证其硬件电路板上没有异物； ◆ 安装时，应使其与安装架紧密牢固； ◆ 如果控制器安装不当，可能导致误操作、故障及火灾。
配线	
 危险	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 设备外部配线的规格和安装方式应符合当地配电法规要求； ◆ 在配线作业时，应将系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作； ◆ 配线作业结束后进行通电、运行时，必须安装产品附带的端子； ◆ 线缆端子应做好绝缘，确保线缆安装到端子台后，线缆之间的绝缘距离不会减少。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 安装时避免金属屑和电线头掉入硬件电路板内； ◆ 电缆连接应在对所连接的接口的类型进行确认的基础上正确地进行； ◆ 应确认压入端子的线缆接触良好； ◆ 请勿把控制线及通信电缆与主电路或动力电源线等捆扎在一起，走线应相距 100 mm 以上，否则噪声可能导致误动作。 ◆ 如果控制器安装不当，可能会导致触电或设备故障、误动作；

目录

第一章	产品信息	1
1.1	产品简介	1
1.2	功能特点	1
1.3	系统框图	1
1.4	硬件安装	2
第二章	产品规格	4
2.1	基本规格	4
2.2	铭牌信息及型号	4
2.3	接口定义	5
2.4	工作环境	6
第三章	接线、通讯设定及组网	7
3.1	电源输入接口	7
3.1.1	电源规格	7
3.2	CAN 通讯规格和接线	7
3.2.1	CAN 通讯规格和接线	8
3.2.2	基本使用方法	9
3.3	IN 数字量输入	9
3.3.1	数字输入规格及接线	10
3.3.2	基本使用方法	11
3.4	OUT 数字量输出	12
3.4.1	数字输出规格及接线	12
3.4.2	基本使用方法	13
3.5	RS232 串口	14
3.5.1	RS232 通讯接口规格及接线	14
3.5.2	基本使用方法	14
3.6	ETHERNET 网口	15
3.7	脉冲方向轴接口	17
3.7.1	脉冲方向轴接口规格及接线	17
3.7.2	基本使用方法	19
第四章	扩展模块	20

4.1	CAN 总线扩展接线	20
4.2	CAN 总线扩展资源映射	21
第五章	编程应用	24
5.1	RTSys 软件使用	24
5.2	固件升级	28
5.2.1	使用 RTSys 软件进行固件升级	28
5.2.2	zfirmdown 工具软件进行固件升级	31
5.3	上位机编程应用	33
第六章	运行与维护	36
6.1	定期检查与维护	36
6.2	常见问题	37
第七章	售后服务	39

第一章 产品信息

1.1 产品简介

ECI 是正运动技术推出的网络运动控制卡型号简称。

ECI1000 系列控制卡本身最多支持 4 轴,可扩展至 6 轴的运动控制,用以实现直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴设置等;采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制。

集成了 1 个以太网口,支持 ETHERNET、CAN、RS232 通讯、36 路通用数字输入、12 路通用数字输出、轴接口端子。CAN 总线接口支持通过 ZCAN 协议来连接扩展模块。


ECI1000 系列经济型多轴运动控制卡可用于电子半导体设备(检测类设备、组装类设备、锁附类设备、焊锡机)、点胶设备和流水线等 6 轴以内脉冲应用场合。

1.2 功能特点

- ◆ 本身支持 4 轴,最多可扩展至 6 轴运动控制
- ◆ 脉冲输出模式:脉冲/方向或双脉冲
- ◆ 支持编码器输入,可配置为手轮输入模式
- ◆ 每轴最大输出脉冲频率 5MHz
- ◆ 通过 CAN 总线,最多可扩展到 256 个隔离输入口和 256 个隔离输出口
- ◆ 轴正负限位信号口/原点信号口可以随意配置到任何输入口
- ◆ 通用数字输出口最大输出电流可达 300mA,可直接驱动部分电磁阀
- ◆ 支持最多达 6 轴直线插补、任意圆弧插补、螺旋插补
- ◆ 支持点位运动,电子凸轮,直线插补,圆弧插补,连续插补运动
- ◆ 支持 Basic 三次文件单任务编程
- ◆ 多种程序加密手段,保护客户的知识产权


1.3 系统框图

系统框图如下图所示:

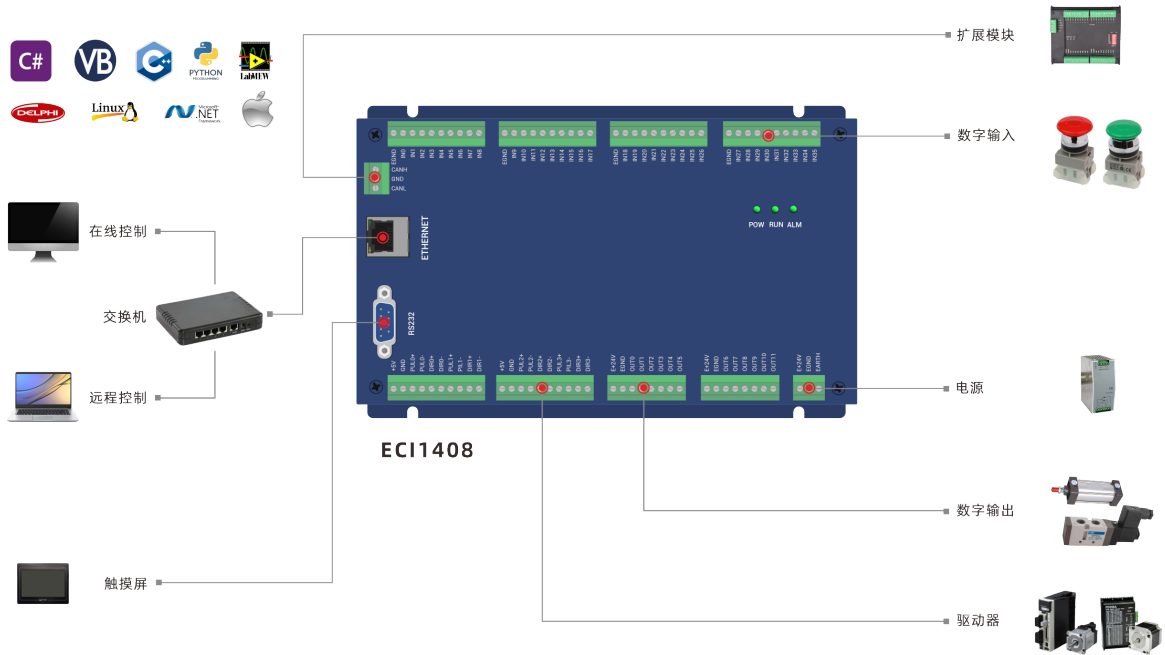

1.4 硬件安装

ECI1000 系列经济型多轴运动控制卡采用螺钉固定的水平安装方式，每个控制卡应安装 4 个螺钉进行紧固。（单位：mm 安装孔直径 4.5mm）

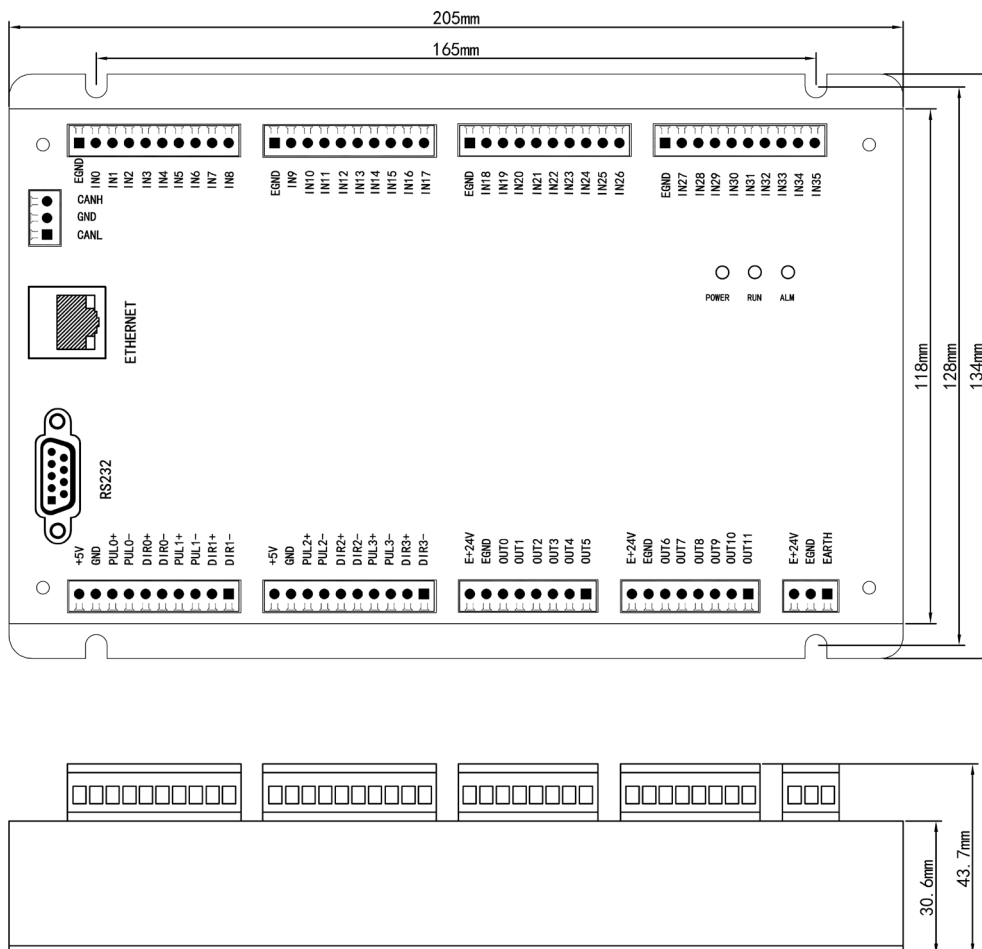

**安装注意:**

- 只有受过电气设备相关培训，具有电气知识的专业人员才能操作，严禁非专业人员操作！
- 安装前请务必仔细阅读产品使用说明书和安全注意事项！
- 安装前，请确保产品处于断电状态；
- 请勿拆解模块，否则可能损坏机器；
- 避免阳光直射安装；
- 为了利于通风以及控制器的更换，控制器上下部分与安装环境及周边部件之间应留出 2-3cm；
- 考虑到对控制器的方便操作及维护，请勿将控制器安装在以下场所：
 - a) 周边环境温度超出 $-10^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ 范围的场所
 - b) 周边环境湿度超出 10%-95%（非凝结）范围的场所
 - c) 有腐蚀性气体、可燃性气体的场所
 - d) 灰尘、铁粉等导电性的粉末、油雾、盐分、有机溶剂较多的场所


第二章 产品规格

2.1 基本规格

项目	描述
型号	ECI1408
基本轴数	4
最多扩展轴数	6
基本轴类型	脉冲输出
数字 IO 数	36 路输入, 12 路输出
最多扩展 IO 数	256 路输入, 256 输出
AD/DA	无
最多扩展 AD/DA	128 路 AD, 64 路 DA
脉冲位数	32
编码器位数	32
速度加速度位数	32
脉冲最高频率	5MHz
每轴运动缓冲数	128
数组空间	1600
程序空间	3kByte
Flash 空间	128kByte
电源输入	24V 直流输入
通讯接口	RS232, 以太网, CAN
外形尺寸	205*134*30.6mm


2.2 铭牌信息及型号

铭牌信息:

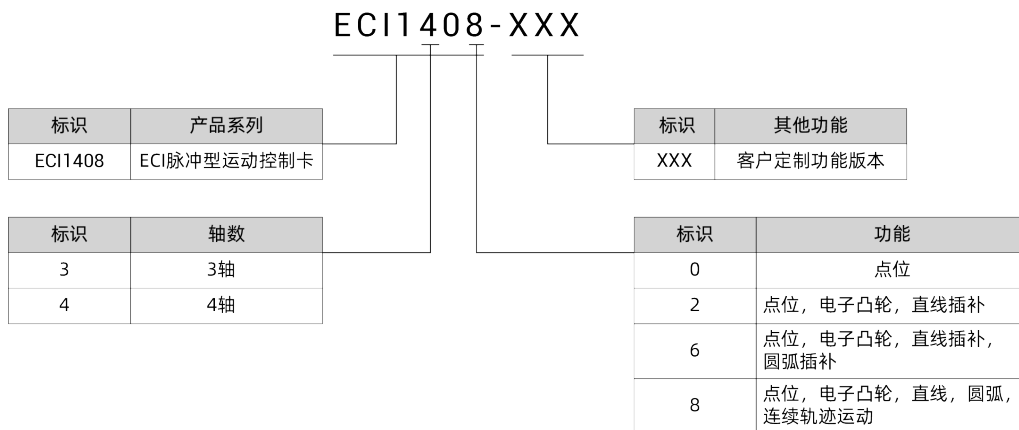

型号	规格描述
ECI1300	3 轴，点位运动，电子凸轮，不支持插补。
ECI1302	3 轴，点位运动，电子凸轮，直线插补。
ECI1306	3 轴，点位运动，电子凸轮，直线插补，圆弧插补。
ECI1308	3 轴，点位运动，电子凸轮，直线插补，圆弧插补，连续插补运动。
ECI1400	4 轴，点位运动，电子凸轮，不支持插补。
ECI1402	4 轴，点位运动，电子凸轮，直线插补。
ECI1406	4 轴，点位运动，电子凸轮，直线插补，圆弧插补。
ECI1408	4 轴，点位运动，电子凸轮，直线插补，圆弧插补，连续插补运动。

2.3 接口定义

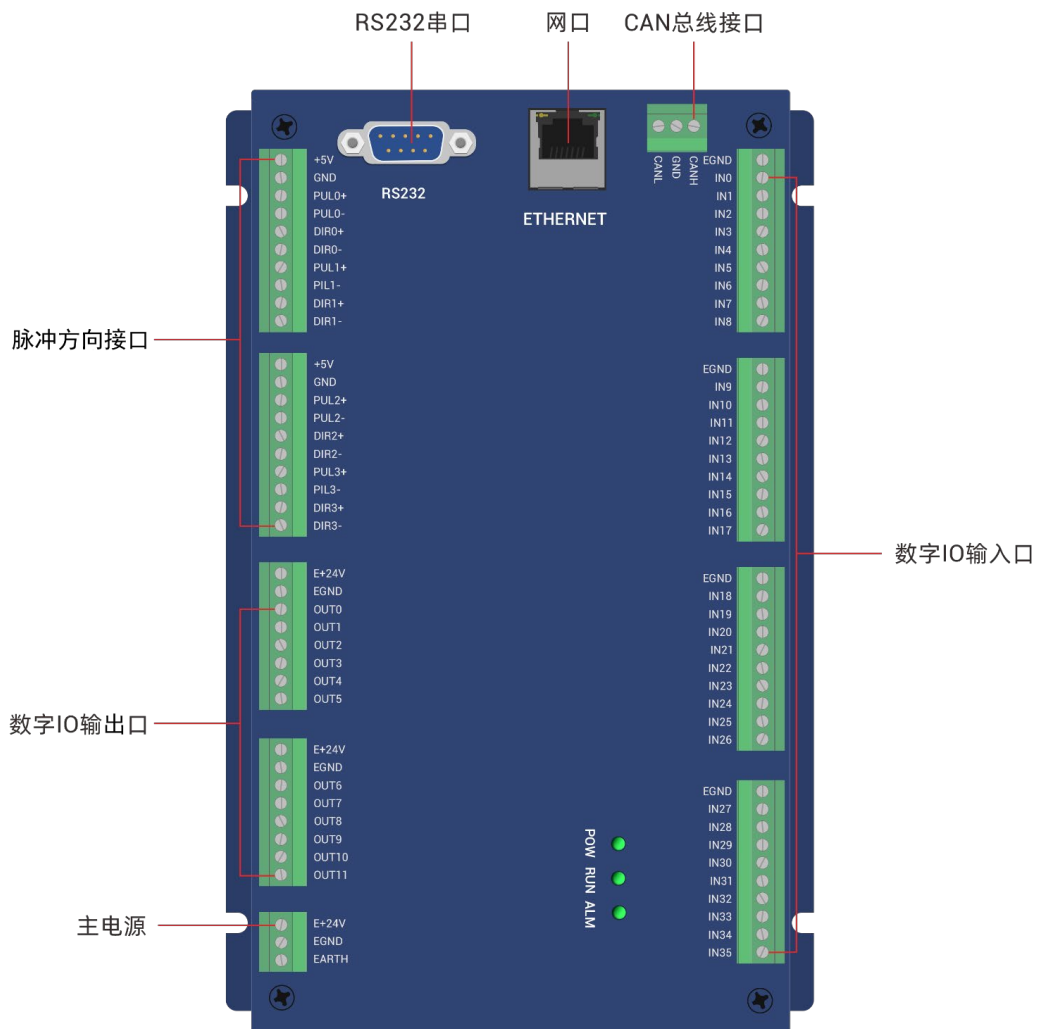

接口说明如下表:

标识	接口	个数	说明
POW	状态指示灯	1 个	电源指示灯: 电源接通时亮灯
RUN		1 个	运行指示灯: 正常运行时亮灯

ALM		1 个	错误指示灯：运行错误时亮灯
RS232	RS232 串口 (port0)	1 个	采用 MODBUS_RTU 协议
ETHERNET	网口	1 个	采用 MODBUS_TCP 协议，通过交换机扩展网口个数，?*port 查询网口通道数，默认 IP 地址 192.168.0.11
E+24V	主电源	1 个	24V 直流电源给控制卡供电
CAN	CAN 总线接口	1 个	连接 CAN 扩展模块或控制卡
IN	数字 IO 输入口	36 个	NPN 型，部分输入口兼容锁存和单端编码器的功能
OUT	数字 IO 输出口	12 个	NPN 型
PUL/DIR	脉冲方向接口	4 组	差分输出信号

2.4 工作环境

项目		参数
工作温度		-10℃~55℃
工作相对湿度		10%-95%非凝结
储存温度		-40℃~80℃ (不冻结)
储存湿度		90%RH 以下 (不结露)
振动	频率	5-150Hz
	位移	3.5mm (直接安装) (<9Hz)
	加速度	1g (直接安装) (>9Hz)
	方向	3 轴向
冲击 (碰撞)		15g, 11ms, 半正弦波, 3 轴向
防护等级		IP20

第三章 接线、通讯设定及组网

3.1 主电源输入接口

电源输入采用 3Pin 间距为 3.81mm 的螺钉式可插拔接线端子。

端子定义

端子	名称	类型	功能
 E+24V EGND EARTH	E+24V	输入	电源 24V 输入
	EGND	输入	电源地
	EARTH	接地	安规地/屏蔽层

3.1.1 电源规格

规格

项目	说明
输入电压	DC24V (-5%~5%)
启动电流	≤0.5A
工作电流	≤0.4A
防反接	有
过流保护	有

3.2 CAN 通讯规格和接线

CAN 通讯接口采用 3Pin 间距为 3.81mm 的螺钉式可插拔接线端子。

端子定义

端子	名称	类型	功能
 CANH GND CANL	CANL	输入/输出	CAN 通讯 L 端
	GND	接地	CAN 公共端
	CANH	输入/输出	CAN 通讯 H 端

注意：

1. ECI1000 的 CAN 总线采用内部电源。
2. CAN 总线上链接多个控制卡时，需要在最两边控制卡的 CANL 与 CANH 端并接 120 欧姆的电阻。
3. CAN 总线通讯双方必须保证对应 GND 连上或是控制卡和扩展模块用同一个电源。控制卡和扩展模块用不同电源供电时：控制卡 CAN 接口 GND 要连接扩展模块的 GND，否则可能烧坏 CAN。

3.2.1 CAN 通讯规格和接线


控制卡的 CAN 接口采用标准 CAN 通讯协议，主要包含三个端子，CANL、CANH 和公共端。支持连接扩展模块和其他标准 CAN 设备。

规格

项目	说明
最大通讯速率	1Mbps
终端电阻	120Ω
拓扑结构	菊花链连接结构
可扩展节点数	最大 16 个
通讯距离	通讯距离越长通讯速率越低，建议最大 30m

接线参考

将标准 CAN 模块的 CANL 和 CANH 分别连接对方的 CANL 和 CANH，CAN 总线通讯双方的公共端连接在一起，在 CAN 总线的左右两端各接一个 120 欧的电阻。

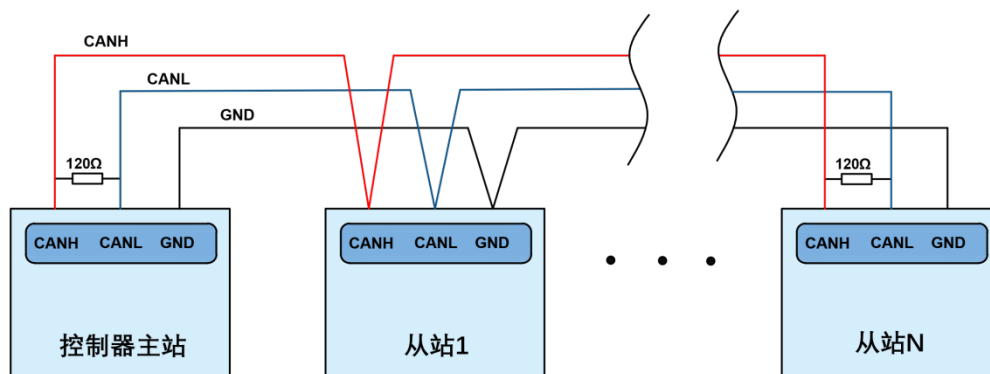


接线注意

- 如上为菊花链拓扑结构接线，不可采用星型拓扑结构，当使用环境较为理想并且节点较少时也可考虑分支结构；
- 请在 CAN 总线最两端接口各并接一个 120Ω 的终端电阻，匹配电路阻抗，保证通讯稳定性；
- 请务必连接 CAN 总线上各个节点的公共端，以防止 CAN 芯片烧坏；
- 请使用双绞屏蔽线，尤其是环境恶劣的场合，务必使屏蔽层充分接地；
- 现场布线还要注意强电和弱电布线要拉开距离，建议 20cm 以上；
- 要注意整个线路上的设备接地（机壳）要良好，机壳的接地要接在标准的厂房地桩上。

线缆要求

双绞屏蔽线，屏蔽电缆接地。

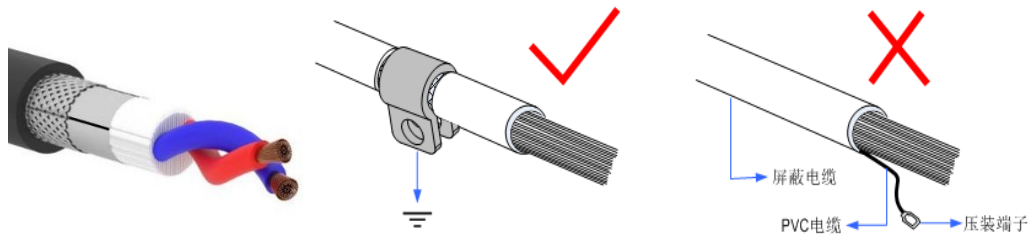

3.2.2 基本使用方法

1. 请按照以上接线说明正确接线；
2. 上电后请选用 ETHERNET、RS232 任一种接口连接 RTSys；
3. 请使用“CANIO_ADDRESS”指令根据需要设置主端“地址”和“速率”，“CANIO_ENABLE”指令设置使能或禁止内部 CAN 主端功能，也可以通过“RTSys/控制器/控制器状态/通讯配置”界面直观查看 CAN 状态，详细说明见“Basic 编程手册”；
4. 根据从站手册说明正确设置从站扩展板的“地址”和“速率”；
5. 全部设置完成后重启所有站点电源即可建立通讯；
6. 注意 CAN 总线上每个节点的“速率”设置必须一致，“地址”设置不能够产生冲突，否则“ALM”告警灯会亮起，通讯建立失败或者通讯错乱。

3.3 IN 数字量输入

数字量输入采用 4 组 10Pin 间距为 3.81mm 的螺钉式可插拔接线端子，数字输入信号中集成有锁存功能。

端子定义

端子	名称	类型	功能 1	功能 2
EGND	EGND	/	I/O 公共端	/
IN0	IN0	NPN 型，通用输入	开关输入 0	/
IN1	IN1		开关输入 1	/
IN2	IN2		开关输入 2	/
IN3	IN3		开关输入 3	/
IN4	IN4		开关输入 4	/
IN5	IN5		开关输入 5	/
IN6	IN6		开关输入 6	/
IN7	IN7		开关输入 7	/
IN8	IN8		开关输入 8	锁存 R0

 EGND IN9 IN10 IN11 IN12 IN13 IN14 IN15 IN16 IN17	EGND	/	I0 公共端	/
	IN9	NPN 型, 通用输入	开关输入 9	锁存 R1
	IN10		开关输入 10	/
	IN11		开关输入 11	/
	IN12		开关输入 12	/
	IN13		开关输入 13	/
	IN14		开关输入 14	/
	IN15		开关输入 15	/
	IN16		开关输入 16	/
	IN17		开关输入 17	/
 EGND IN18 IN19 IN20 IN21 IN22 IN23 IN24 IN25 IN26	EGND		/	I0 公共端
	IN18	NPN 型, 通用输入	开关输入 18	编码器 EZ1
	IN19		开关输入 19	编码器 EA1
	IN20		开关输入 20	编码器 EB1
	IN21		开关输入 21	编码器 EZ0
	IN22		开关输入 22	编码器 EA0
	IN23		开关输入 23	编码器 EB0
	IN24		开关输入 24	Home0
	IN25		开关输入 25	Home1
	IN26		开关输入 26	Home2
 EGND IN27 IN28 IN29 IN30 IN31 IN32 IN33 IN34 IN35	EGND		/	I0 公共端
	IN27	NPN 型, 通用输入	开关输入 27	Home3
	IN28		开关输入 28	Limit0+
	IN29		开关输入 29	Limit0-
	IN30		开关输入 30	Limit1+
	IN31		开关输入 31	Limit1-
	IN32		开关输入 32	Limit2+
	IN33		开关输入 33	Limit2-
	IN34		开关输入 34	Limit3+
	IN35		开关输入 35	Limit3-
注意: 1. 编码器是低速光藕隔离, 只能用于手轮等低速 24V 编码器, 且最大频率 < 5kHz; 2. 原点限位的功能缺省配置, 但是可以修改。				

3.3.1 数字输入规格及接线


规格

项目	规格
通道数	36 (IN0-IN35)


输入方式	NPN 型
输入频率	<5kHz
输入阻抗	4.7kΩ
输入电压等级	DC24V
输入开启电压	<14.5V
输入关闭电压	>14.7V
最小输入电流	-1.8mA
最大输入电流	-4mA
隔离方式	光电隔离
注意：以上参数是当控制卡电源电压（E+24V 端口）为 24V 时的典型值。	

接线参考

通用接线：

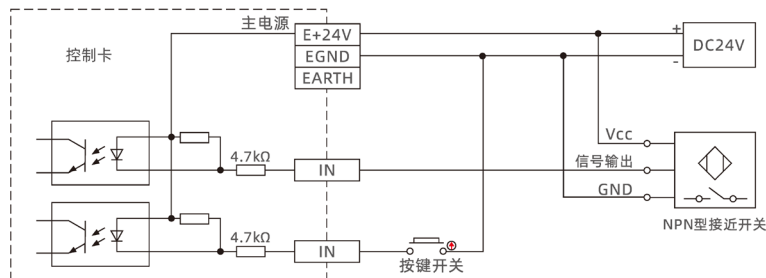

单端编码器接线：

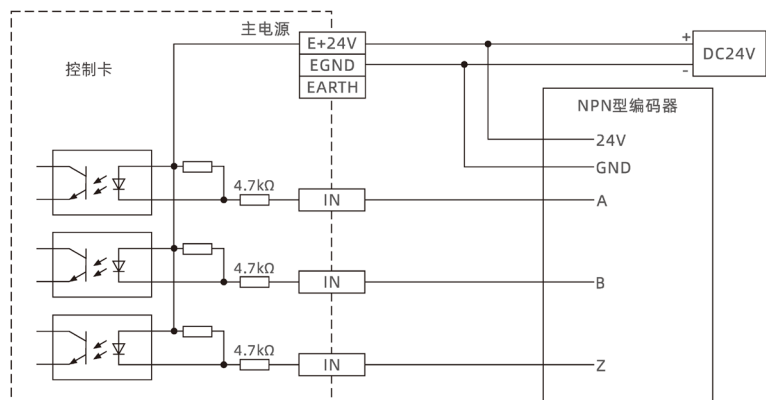

接线参考

- 公共端请选择 IO 端子上的“EGND”端口与外部输入设备的“COM”端连接，如果外部设备该信号区域电源与控制卡电源在同一个供电系统中，也可以省略该连接。
- 编码器供电电压为 24V。

3.3.2 基本使用方法

1. 请按照以上接线说明正确接线；

2. 上电后请选用 ETHERNET、RS232 任一种接口连接 RTSys；
3. 可通过“IN”指令直接读取相应输入口的状态值，也可以通过“RTSys/工具/输入口”界面直观查看输入口状态，详细说明见“Basic 编程手册”；
4. 锁存功能可通过“REGIST”指令进行设定启用，软件里面使用 REG_INPUTS 配置。详细说明见“Basic 编程手册”。

3.4 OUT 数字量输出

数字量输出采用 2 组 8Pin 间距为 3.81mm 的螺钉式可插拔接线端子。

端子定义

端子	名称	类型	功能
	E+24V	/	24V 电源输出
	EGND	/	24V 电源地/I/O 公共端
	OUT0	NPN 型，通用输出	输出 0
	OUT1		输出 1
	OUT2		输出 2
	OUT3		输出 3
	OUT4		输出 4
	OUT5		输出 5
	E+24V	/	24V 电源输出
	EGND	/	24V 电源地/I/O 公共端
	OUT6	NPN 型，通用输出	输出 6
	OUT7		输出 7
	OUT8		输出 8
	OUT9		输出 9
	OUT10		输出 10
	OUT11		输出 11

3.4.1 数字输出规格及接线

规格


项目	规格
通道数	12 (OUT0-OUT11)
输出方式	晶体管 NPN 型，OD 输出。
输出电压等级	负载电源 ≤ 36V
最大输出电流	300mA

关闭时最大漏电流	25 μ A
导通响应时间	12 μ s
关闭响应时间	80 μ s
隔离方式	光电隔离
过流保护	支持, 跳闸电流 600mA-1A
输出频率	<8kHz

注意:

- 表中的时间都是基于阻性负载的典型值, 负载电路有变化时可能会有变化;
- 由于漏型输出, 输出的关闭会比较明显受外部负载电路的影响, 应用中输出频率不宜设置太高, 如有更高速需求, 需联系我们调整参数或定制硬件。

接线参考

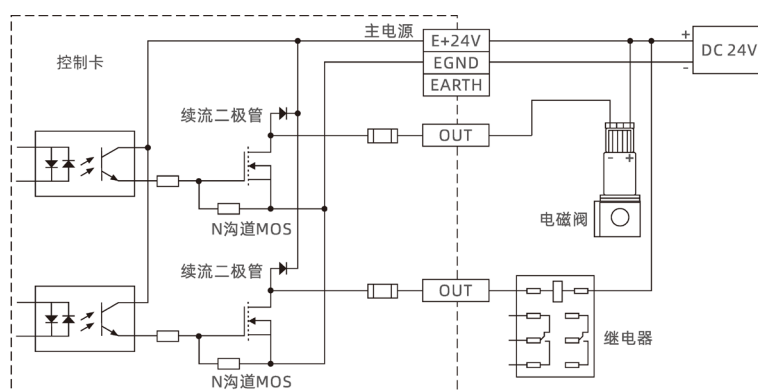

接线注意

- 公共端的连接请选择 IO 端子上的“EGND”端口与外部输入设备直流电源的负极连接, 如果外部设备的直流电源与控制卡电源在同一个供电系统中, 也可以省略该连接;
- E5V 端口为 5V 电源输出端口, 当面对一些需要提供外部 5V 电源的输入负载时可以采用该电源端, 最大电流 300mA。

3.4.2 基本使用方法

1. 请按照以上接线说明正确接线;
2. 上电后请选用 ETHERNET、RS232 任一种接口连接 RTSys;
3. 可通过“OP”指令直接操作端口开启或关闭, 也可以通过“RTSys/工具/输出口”界面直接点击进行开启或关闭, 详细说明见“Basic 编程手册”;

3.5 RS232 串口

RS232 串口在一个标准 DB9 公座中，支持 MODBUS_RTU 协议和自定义通讯。

接口定义


端子	引脚号	名称	类型	功能
	1、4、6、7、8	NC	悬空	预留
	2	RXD	输入	RS232 信号接收
	3	TXD	输出	RS232 信号发送
	5	GND	输出	5V 电源输出负极和该通讯公共端
	9	+5V	输出	5V 电源输出正极，最大 300mA

3.5.1 RS232 通讯接口规格及接线

规格

项目	RS232 (Port0)
最大通讯速率 (bps)	115200
终端电阻	无
拓扑结构	1 对 1 连接
可扩展节点数	1
通讯距离	通讯距离越长通讯速率越低，建议最大 5m

接线参考

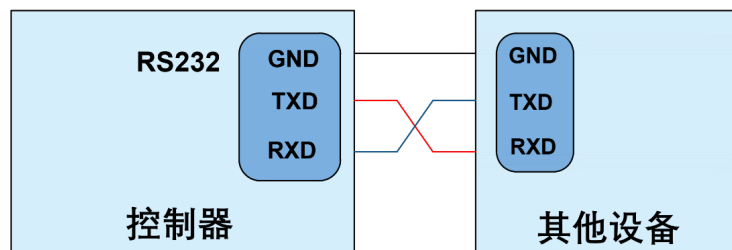

接线注意

- RS232 的接线如上，收发信号需交叉接线，与电脑连接时建议采用双母头的交叉线；
- 请务必连接各个通讯节点的公共端，以防止通讯芯片烧坏；
- 请使用双绞屏蔽线，尤其是环境恶劣的场合，务必使屏蔽层充分接地。

3.5.2 基本使用方法


1. 请按照以上接线说明正确接线；



通讯线缆要求

ETHERNET 网口采用标准以太网 RJ45 接口。

网线选用超五类屏蔽的网线，水晶头带有金属壳，以减小干扰，防止信息被窃听。如下图所示：

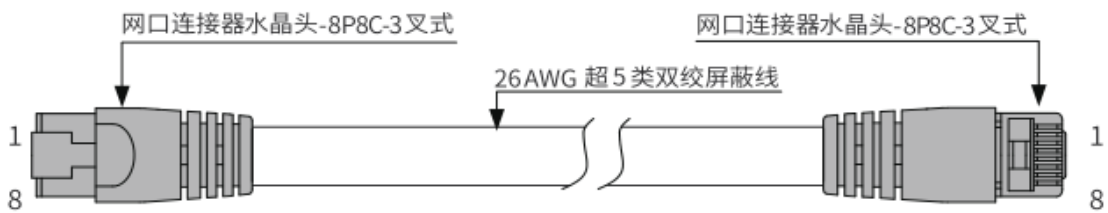

项目	规格
电缆类型	弹性交叉电缆，超五类
导线类型	双绞线
线对	4
隔离	十字骨架
接头	带铁壳水晶头
线缆材质	PVC 材质
线缆长度	不超过 100 米

采用 RJ45 网线接法：

- 安装时，握住带线的水晶头，插入 RJ45 接口直至发出“喀哒”声；
- 为确保通讯的稳定性，请将线缆用扎线带等进行固定；
- 拆卸时，按住水晶头尾部机构将连接器与模块呈水平方向拔出；

请使用管型预绝缘端子和合适线径的线缆来进行用户端子的接线。

3.7 脉冲方向轴接口

方向脉冲轴端口采用 2 组 10Pin 间距为 3.81mm 的螺钉式可插拔接线端子。

端子定义

端子	引脚号	信号	说明
 +5V GND PUL0+ PUL0- DIR0+ DIR0- PUL1+ PIL1- DIR1+ DIR1-	1	+5V	内部 5V 输出
	2	GND	5V 电源地
	3	PUL0+	轴 0 脉冲输出+
	4	PUL0-	轴 0 脉冲输出-
	5	DIR0+	轴 0 方向输出+
	6	DIR0-	轴 0 方向输出-
	7	PUL1+	轴 1 脉冲输出+
	8	PUL1-	轴 1 脉冲输出-
	9	DIR1+	轴 1 方向输出+
	10	DIR1-	轴 1 方向输出-
 +5V GND PUL2+ PUL2- DIR2+ DIR2- PUL3+ PIL3- DIR3+ DIR3-	11	+5V	内部 5V 输出
	12	GND	5V 电源地
	13	PUL2+	轴 2 脉冲输出+
	14	PUL2-	轴 2 脉冲输出-
	15	DIR2+	轴 2 方向输出+
	16	DIR2-	轴 2 方向输出-
	17	PUL3+	轴 3 脉冲输出+
	18	PUL3-	轴 3 脉冲输出-
	19	DIR3+	轴 3 方向输出+
	20	DIR3-	轴 3 方向输出-

3.7.1 脉冲方向轴接口规格及接线


规格

项目	说明
脉冲/方向 (PUL/DIR) 信号类型	差分输出信号
脉冲/方向 (PUL/DIR) 信号电压范围	0-5V
脉冲/方向 (PUL/DIR) 信号最大频率	5MHz
隔离方式	非隔离
5V 电源 (+5V, GND) 最大输出电流	50mA


接线参考

两种连接方式:

差分连接方式:

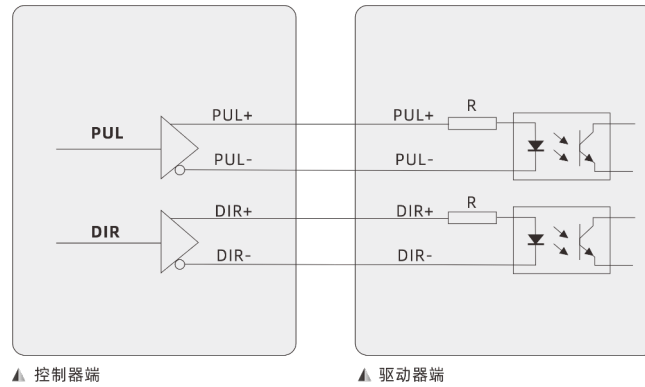


单端连接方式:

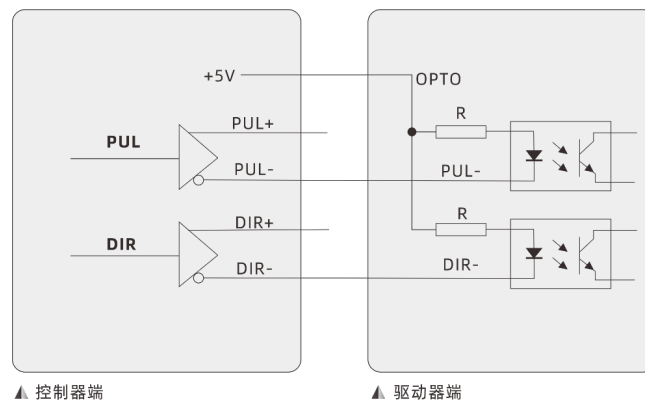


高低速差分连接:

与松下 A5 伺服低速差分脉冲口连接:

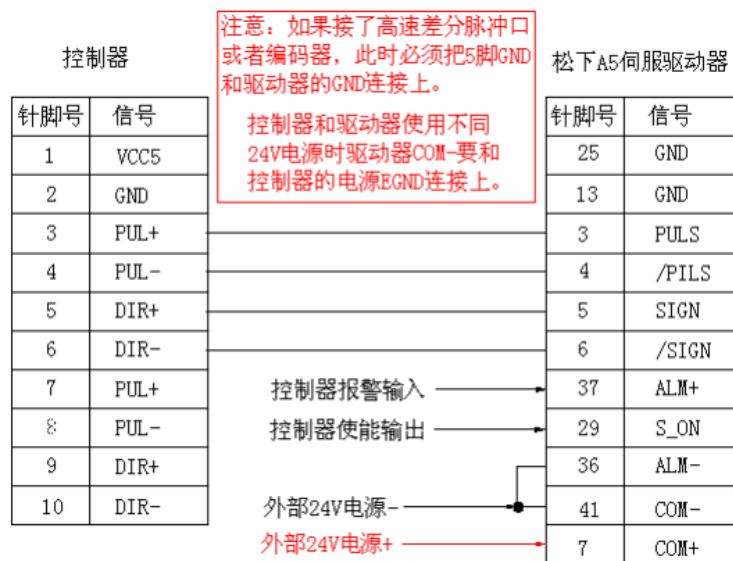

与松下 A5 伺服高速差分脉冲口连接:

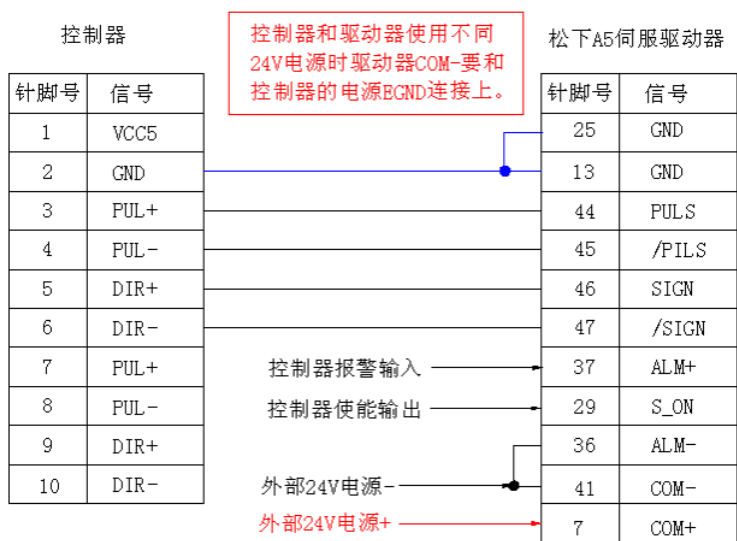

接线注意

- 部分伺服驱动器不是光耦隔离的（例如松下经济性伺服），此时必须把 2 脚 GND 和驱动器的 GND 连接上。

3.7.2 基本使用方法

1. 请按照以上接线说明正确接线;
2. 上电后请选用 ETHERNET、RS232（默认参数可直接连接）任一种接口连接 RTSys;
3. 设置基本运动参数 ATYPE、UNITS、SPEED、ACCEL、FWD_IN、REV_IN 等轴参数。
4. 脉冲轴的相关参数比较多，需通过相关指令进行设定和查看，详细说明见“Basic 编程手册”中“轴参数与轴状态指令”部分说明；也可以通过“RTSys/工具/轴参数”界面直观查看。
5. 通过 RTSys 工具栏中手动运动窗口操作控制相应运动即可。

参考 BASIC 例程

```

BASE(0, 1)           ' 选择轴
ATYPE = 1, 1        ' 设置轴 0, 1 为脉冲轴类型
UNITS = 1000, 1000  ' 设置轴 0, 1 脉冲当量为 1000 个脉冲为单位
SPEED = 100, 100   ' 设置轴速度为 100*1000 脉冲/秒
ACCEL = 1000, 1000 ' 设置轴加速度 1000*1000 脉冲/秒/秒
FWD_IN = -1, -1    ' 禁用轴正向硬限位
REV_IN = -1, -1    ' 禁用轴负向硬限位
MOVE(10) AXIS(0)   ' 轴 0 正向运动 10*1000 个脉冲的距离
MOVE(-20) AXIS(0)  ' 轴 0 负向运动 20*1000 个脉冲的距离
    
```


第四章 扩展模块

控制卡可通过 CAN 总线扩展资源，支持扩展数字量 IO、模拟量 AD/DA，脉冲轴，可选搭配 ZIO 系列 CAN 总线扩展模块或 ZMIO310-CAN 系列总线扩展模块，各扩展模块详情请参考对应产品用户手册。


4.1 CAN 总线扩展接线

ZIO 扩展模块为双电源供电，除了主电源，需要额外再接一个 IO 电源，给 IO 独立供电，主电源与 IO 电源均采用 24V 直流电源。ZMIO 模拟量扩展模块只需接主电源，无需 IO 电源。

为防止干扰，IO 电源和主电源分开。

请根据需求选择扩展模块，根据扩展模块资源选择 IO 映射或轴映射，注意映射的编号需避开已有资源。

ZIO 扩展模块连接控制卡实物接线参考示例和 CAN 总线标准接线如下图所示：

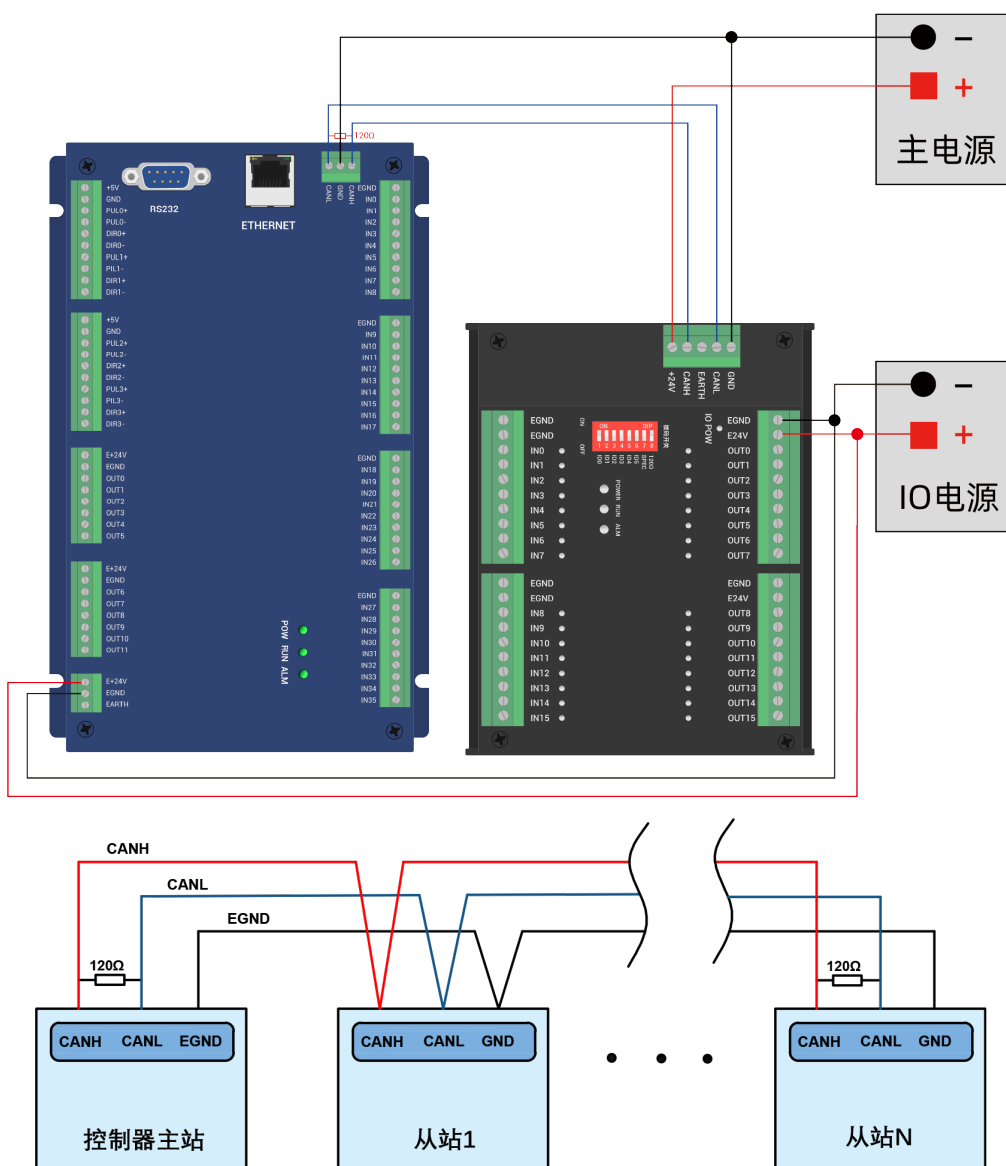

接线注意

- ECI1408 运动控制卡采用单电源供电，ZIO 扩展卡采用双电源供电，使用时将 IO 板的两路电源接到一路电源即可。控制卡和 ZIO 扩展模块用不同电源供电时，控制卡 CAN 端子的 GND 要连接扩展模块电源的 GND，否则可能烧坏 CAN。
- CAN 总线上连接多个 ZIO 扩展模块时，在 CAN 总线的左右两端各接一个 120 欧的电阻，对于具有 8 位拨码的扩展模块，终端电阻可通过拨码实现

4.2 CAN 总线扩展资源映射



ZCAN 扩展板一般带 8 位拨码开关，拨 ON 生效，拨码含义如下：

1-4：4 位 CAN ID 用于 ZCAN 扩展模块 IO 地址映射，对应值 0-15；

5-6：CAN 通讯速度，对应值 0-3，可选四种不同的速度；

7：预留；

8：120 欧电阻，拨 ON 表示 CANL 和 CANH 间接入一个 120 欧电阻。

整个控制系统的 IO 编号不得重复，映射资源时需避开已有编号。拨码开关必须在上电之前拨好，上电后重新拨码无效，需再次上电才生效。

拨码 1-4 选择 CAN 地址，控制卡根据 CAN 拨码地址来设定对应扩展模块的 IO 编号范围，拨码每位 OFF 时对应值 0，ON 时对应值 1，地址组合值=拨码 4×8+拨码 3×4+拨码 2×2+拨码 1；

拨码 5-6 选择 CAN 总线通讯速度，速度组合值=拨码 6×2+拨码 5×1，组合值范围 0-3。

对应的速度如下所示：

拨码 5-6 组合值	CANIO_ADDRESS 高 8 位值	CAN 通讯速度
0	0（对应十进制 128）	500kBPS（缺省值）
1	1（对应十进制 256）	250kBPS
2	2（对应十进制 512）	125kBPS
3	3（对应十进制 768）	1MBPS

控制卡端通过 CANIO_ADDRESS 指令设置 CAN 通讯速度，同样也是有四种速度参数可供选择，需要与组合值对应的扩展模块的通讯速度一致才可以互相通讯。

出厂默认通讯速度两边都是 500kBPS，不需要设置这块，除非要改速度才需要用指令设置通讯速度。

CANIO_ADDRESS 指令为系统参数，还可以设置 CAN 通讯的主从端，控制卡的缺省值 32，即 CANIO_ADDRESS=32 做主端，设置为 0-31 之间做从端（ECI1408 不支持从端）。

CAN 通讯配置情况可在“控制器状态”窗口查看通讯配置。

I/O 映射

CAN 扩展模块 I/O 映射使用拨码开关 1-4 位，根据当前已包含 I/O 点数（IN 和 OP 中最大编号，需包含轴接口内的 I/O 点），使用 1-4 号拨码设置 ID，从而确定扩展 I/O 的编号范围。

如控制器本身包含 28 个 IN，16 个 OP，那么第一个扩展版设置的起始地址应超过最大值 28，按下图规则应将拨码设置为组合值 1（二进制组合值 0001，从右往左对应拨码 1-4，此时拨码 1 置 ON，其他置 OFF），扩展版上的 I/O 编号=扩展版编号值+起始 I/O 编号值，其中，29-31 空缺出来的 I/O 编号舍去不用。后续的扩展版则依次按 I/O 点数继续确认拨码设置。

数字量起始 I/O 映射编号从 16 开始，按 16 的倍数递增，不同拨码 ID 对应数字量 I/O 编号分配情况如下表：

拨码 1-4 组合值	起始 I/O 编号	结束 I/O 编号
0	16	31
1	32	47
2	48	63
3	64	79
4	80	95
5	96	111
6	112	127
7	128	143
8	144	159
9	160	175
10	176	191
11	192	207
12	208	223
13	224	239
14	240	255
15	256	271

模拟量 AD 起始 I/O 映射编号从 8 开始，按 8 的倍数递增。模拟量 DA 起始 I/O 映射编号从 4 开始，按 4 的倍数递增。不同拨码 ID 对应数字量 I/O 编号分配情况如下表：

拨码 1-4 组合值	起始 AD 编号	结束 AD 编号	起始 DA 编号	结束 DA 编号
0	8	15	4	7
1	16	23	8	11
2	24	31	12	15
3	32	39	16	19

4	40	47	20	23
5	48	55	24	27
6	56	63	28	31
7	64	71	32	35
8	72	79	36	39
9	80	87	40	43
10	88	95	44	47
11	96	103	48	51
12	104	111	52	55
13	112	119	56	59
14	120	127	60	63
15	128	135	64	67

扩展资源查看：

按 CAN 接线，电源接通后，接线电阻拨码都设置正确，模块上的电源指示灯 (POWER)、运行灯 (RUN) 亮、IO 电源灯 (IO POWER) 亮，报警灯 (ALM) 不亮。同时 RTSys 软件的“控制器”-“控制器状态”-“ZCan 节点”显示扩展模块信息和扩展的 IO 编号范围。

连接多个扩展模块时的拨码 ID 与对应资源编号参考如下：

CanID	硬件ID	轴数	输入	输出	AD	DA
Local	432-0(ZMC432)	32	30(0-29)	18(0-17)	0	2(0-1)
1	48(ZIO1632)	0	16(32-47)	32(32-63)	0	0
3	26(ZIO16082)	2	16(64-79)	8(64-71)	0	0
4	10(ZAIO0802)	0	0	0	8(40-47)	2(20-21)

ALM 指示灯亮请检查接线，电阻以及拨码设置是否正确，以及控制卡的 CANIO_ADDRESS 指令是否设置为主端 (32)，CAN 通讯速度是否一致。


第五章 编程应用



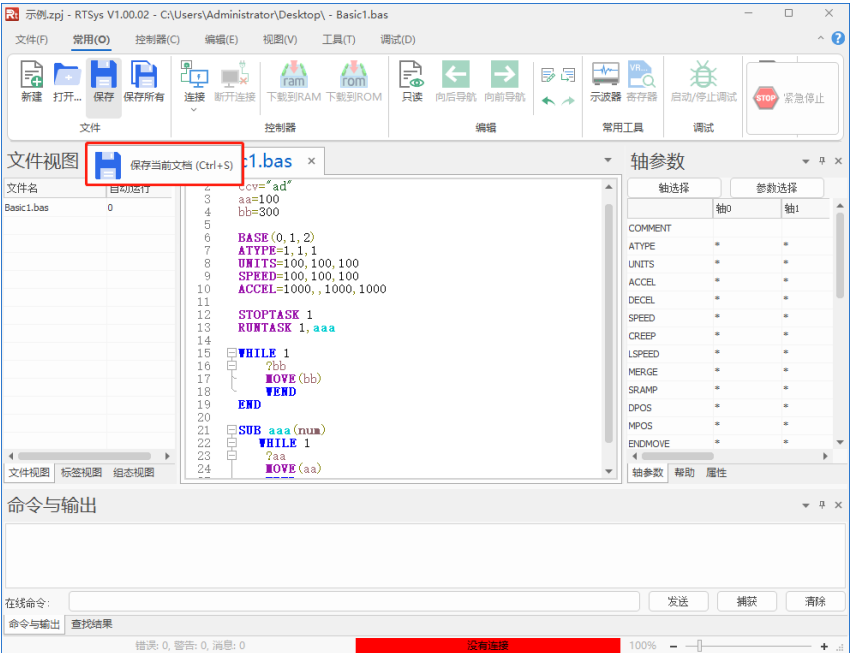
5.1 RTSys 软件使用



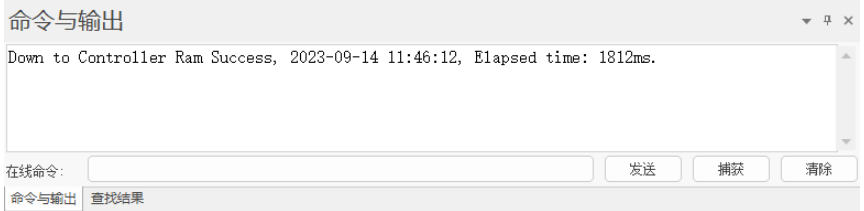
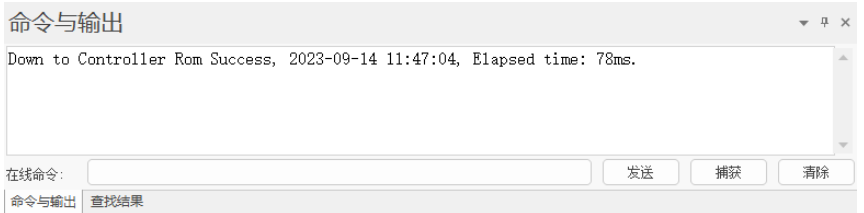
RTSys 是正运动技术 ZMotion 系列运动控制器的 PC 端程序开发调试与诊断软件，通过它用户能够很容易的对控制器进行程序编辑与配置，快速开发应用程序、实时诊断系统运行参数以及对运动控制器正在运行的程序进行实时调试，支持中英双语环境。


Basic、Plc、Hmi 和 C 语言之间可以多任务运行，其中 Basic 可以多任务号运行，可与 Plc、Hmi 与 C 混合编程。


更新软件版本请前往正运动网站下载，网址：www.zmotion.com.cn。

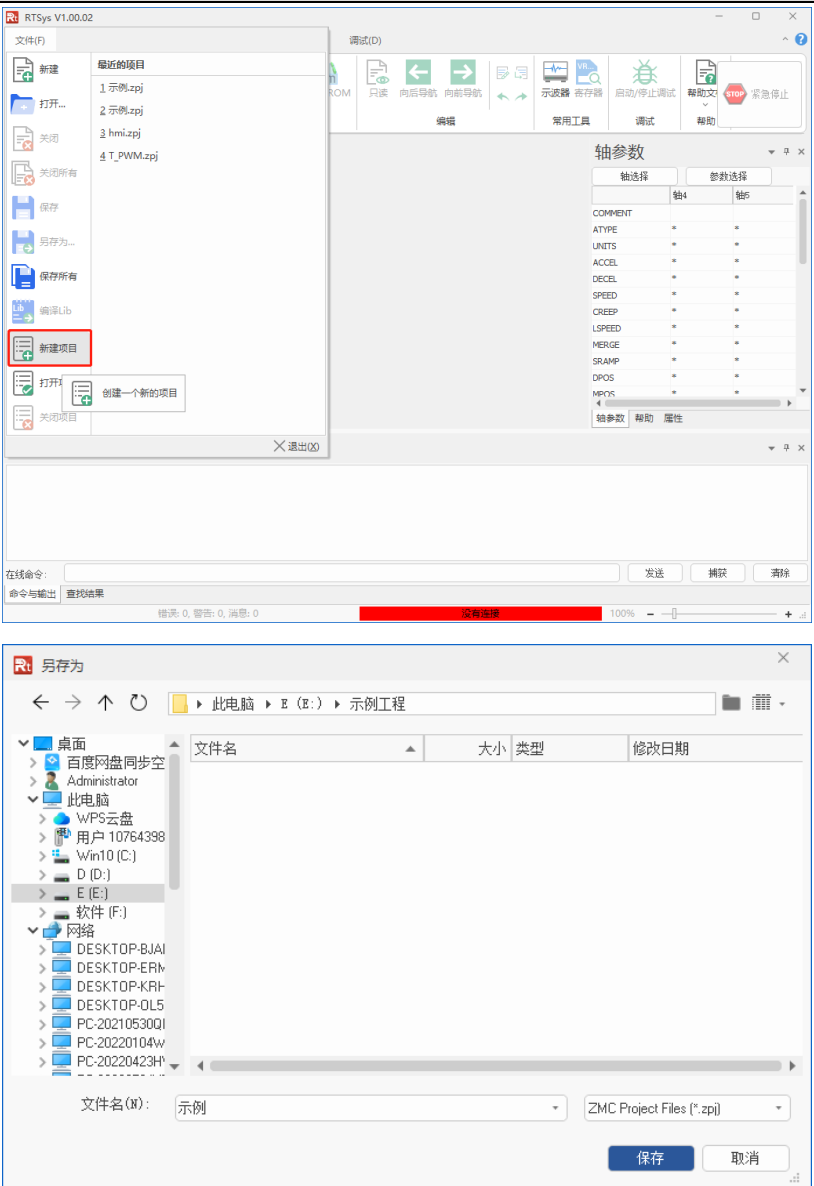步骤	操作	显示界面
1	打开 RTSys 编程软件，菜单栏“文件”-“新建项目”弹出另存为界面，输入文件名后保存形式后缀为“.zpj”的项目文件。	
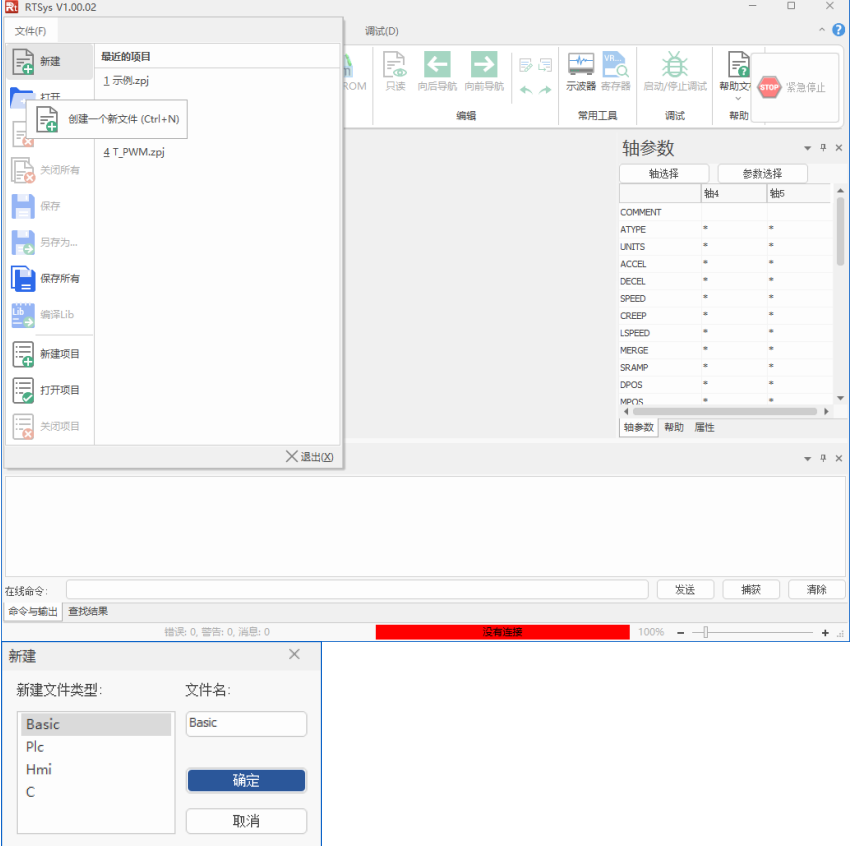
<p>2</p>	<p>菜单栏“文件”-“新建文件”，出现右图弹窗，选择新建的文件类型为basic后确认。支持Basic/Plc/Hmi混合编程。</p>	
<p>3</p>	<p>文件视图窗口双击文件右边自动运行的位置，输入任务号“0”。</p>	
<p>4</p>	<p>在程序输入窗口编辑好程序，点击保存文件，新建的basic文件会自动保存到项目zpj所在的文件下。保存所有即保存该项目下的所有文件。</p>	
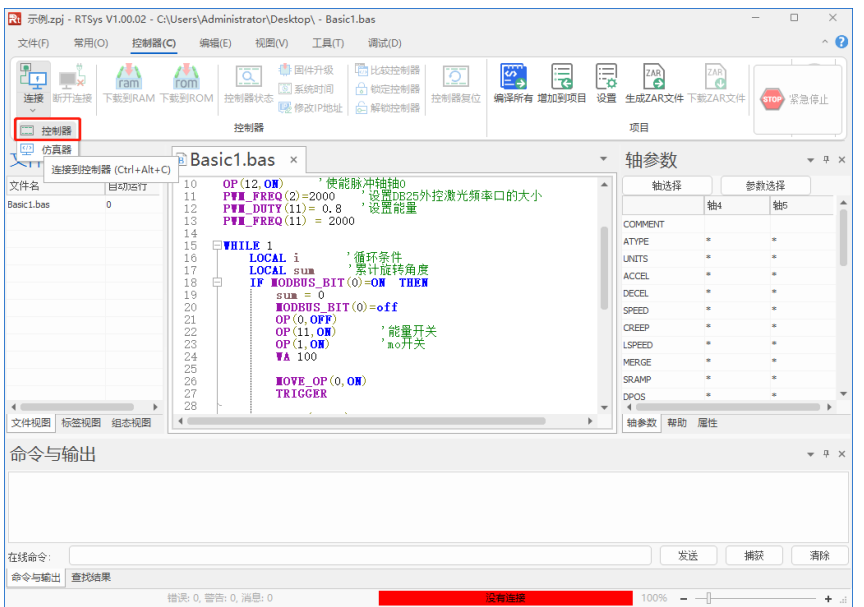
<p>5</p>	<p>点击“控制器”-“连接”-“控制器”，没有控制器时可选择连接到仿真器仿真运行，点击“连接”-“仿真器”。</p>	
	<p>点击“连接”弹出“连接到控制器”窗口，可选择串口连接或网口连接，选择匹配的串口参数或网口IP地址后，点击连接即可。</p>	
<p>6</p>	<p>点击菜单栏-“控制器”-“RAM/ROM”-“下载到RAM”/“下载到ROM”，下载成功命令和输出窗口会有提示，同时程序下载到控制器并自动运行。 RAM 下载掉电后程序不保存，ROM 下载掉电后程序保存。下载到ROM的程序下次连接上控制器之后程序会自动按照任务号运行。</p>	<p>成功下载到 RAM:</p>  <p>成功下载到 ROM:</p> 

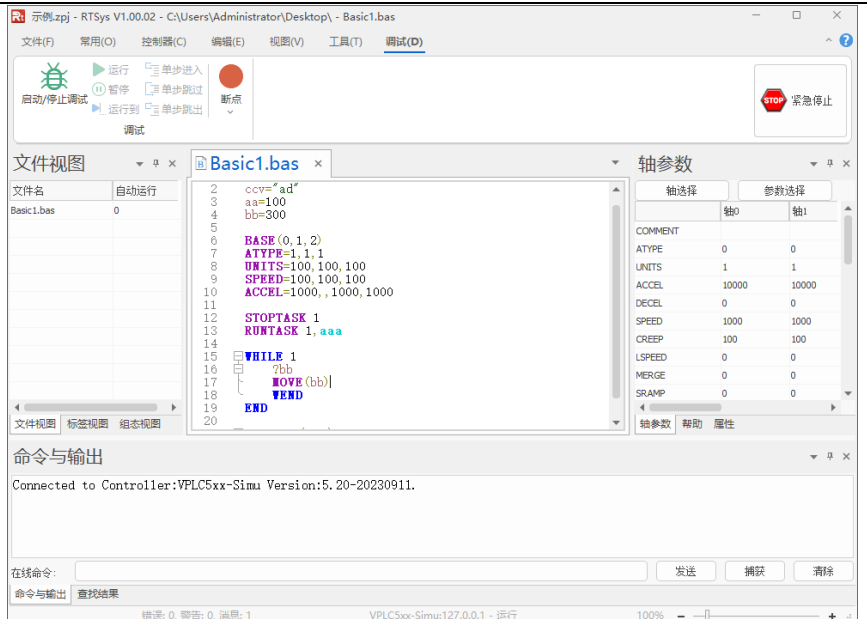7	<p>点击菜单栏“调试”-“启动/停止调试”调用任务与监视窗口。因为之前下载过了，这里选择附加到当前程序即可。</p>	
---	---	--

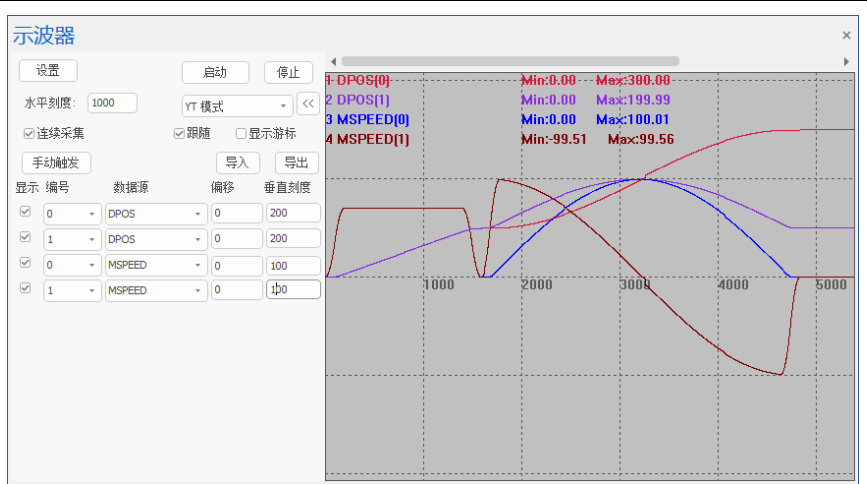8	<p>在菜单栏“工具”-“示波器”打开示波器窗口 示波器使用参见正运动小助手“快速入门 篇九:如何进行运动控制器示波器的应用”。</p>	
---	--	---

说明:

1. 打开工程项目时，需选择打开项目 zpj 文件，若只打开其中的 Bas 文件，程序无法下载到控制器。
2. 不建立项目的时候，只有 Bas 文件无法下载到控制器。
3. 自动运行的数字 0 表示任务编号，以任务 0 运行程序，任务编号不具备优先级。
4. 若整个工程项目内的文件都不设置任务编号，下载到控制器时，系统提示如下信息 **WARN: no program set autorun.**


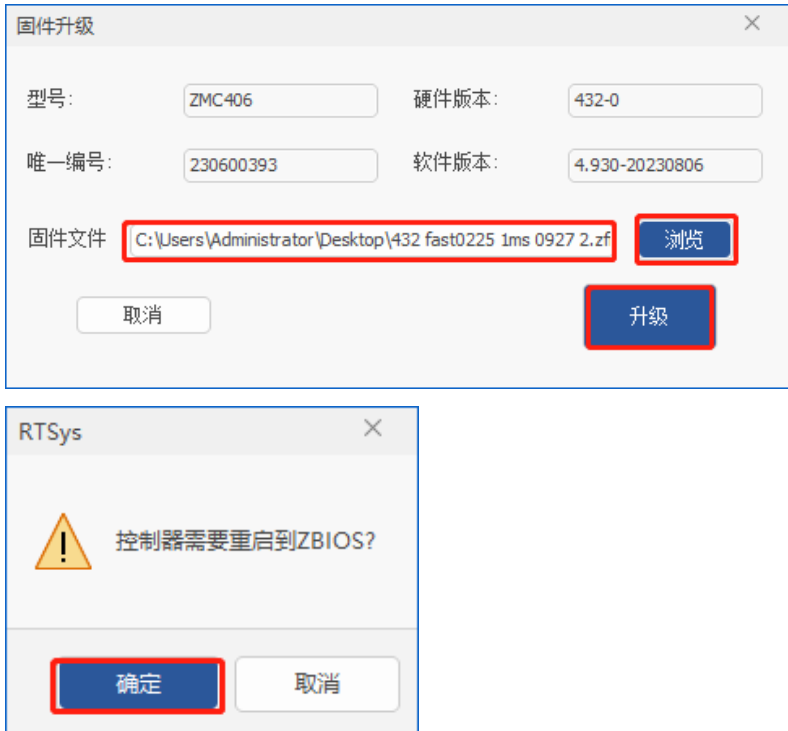
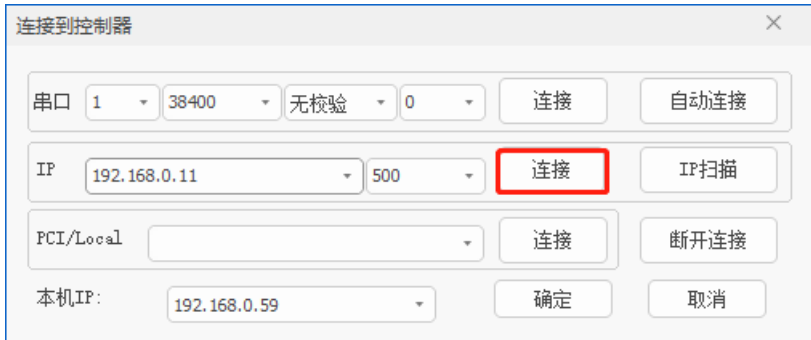
5.2 固件升级




可以使用 RTSys 软件或者 zfirmdown 工具软件下载 zfm 固件包，进行固件升级，接下来我们分别介绍其步骤。

zfm 文件为控制器固件升级包，根据对应的控制器型号选择对应的固件（不同型号的固件包不一样，确保选择正确的固件包，如需固件升级，请联系厂家）。




5.2.1 使用 RTSYS 软件进行固件升级

步骤	操作	显示界面
1	打开 RTSys 软件，通过串口/网口连接控制器，在命令与输出窗口看到图示语句表示连接成功。	<p>连接到控制器</p> <p>串口 1 38400 无校验 0 连接 自动连接</p> <p>IP 192.168.0.11 500 连接 IP扫描</p> <p>PCI/Local 连接 断开连接</p> <p>本机IP: 192.168.0.59 确定 取消</p> <p>命令与输出</p> <p>Connected to Controller:ZMC406 Version:4.93-20230806.</p> <p>在线命令: 发送 捕获 清除</p> <p>命令与输出 查找结果</p>
2	点击菜单栏“控制器”-“控制器状态”，可以看到当前软件版本。	<p>控制器状态</p> <p>VirtualAxes: 32 RealAxes: 6 Tasks: 22 Files/3Files: 61/2 ModbusX Bits: 8000 Modbus4x Regs: 8000 VR Regs: 8000 TABLE Regs: 320000 RomSize: 65536KB FlashSize: 259328KB SoftType: ZMC406 RTVersion: 4.930-20190223 Build Date: 20230806 IpAddress: 192.168.0.11 HardVersion: 432-0 ControllerID: 230600393</p> <p>Axis features list: 0: Step Encoder 1: Step Encoder 2: Step Encoder 3: Step Encoder 4: Step Encoder 5: Step Encoder 6: Step Encoder Op 7: Step Encoder Op 8: Encoder 9: Encoder 10: Encoder</p> <p>基本信息 ZCan节点 槽位0节点 通讯配置</p>

<p>3</p>	<p>点击菜单栏“控制器”-“固件升级”，可以看到：控制器型号以及软件版本。</p>	
<p>4</p>	<p>点击“浏览”，选择已保存的固件文件，点击“升级”弹出“控制器需要重启到ZBIOS？”选项，点击“确定”。</p>	
<p>5</p>	<p>再次弹出“连接到控制器”界面，选择正确的 IP 地址，点击“连接”。</p>	
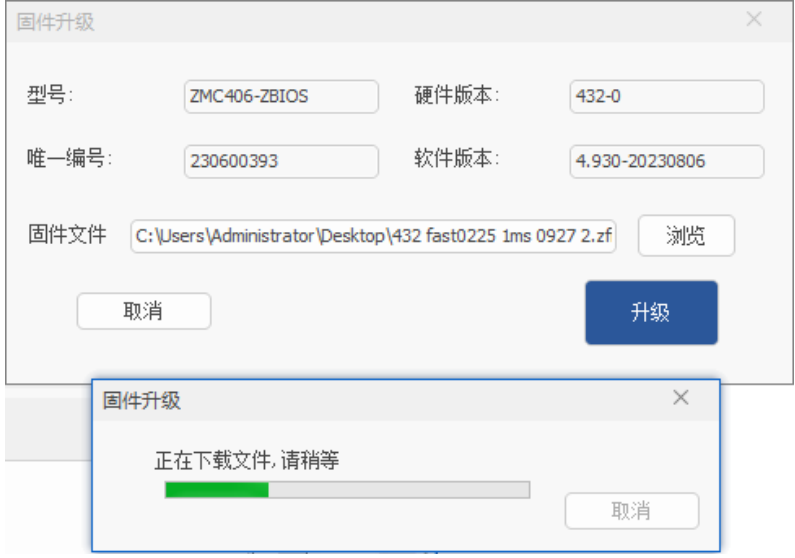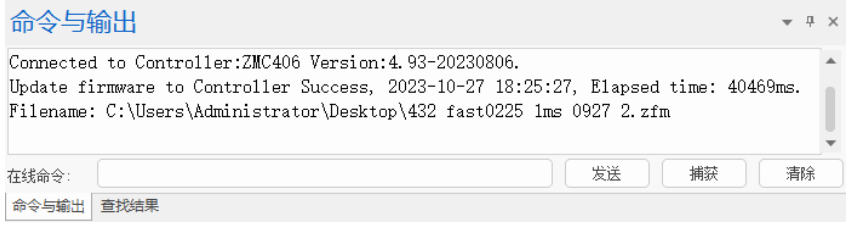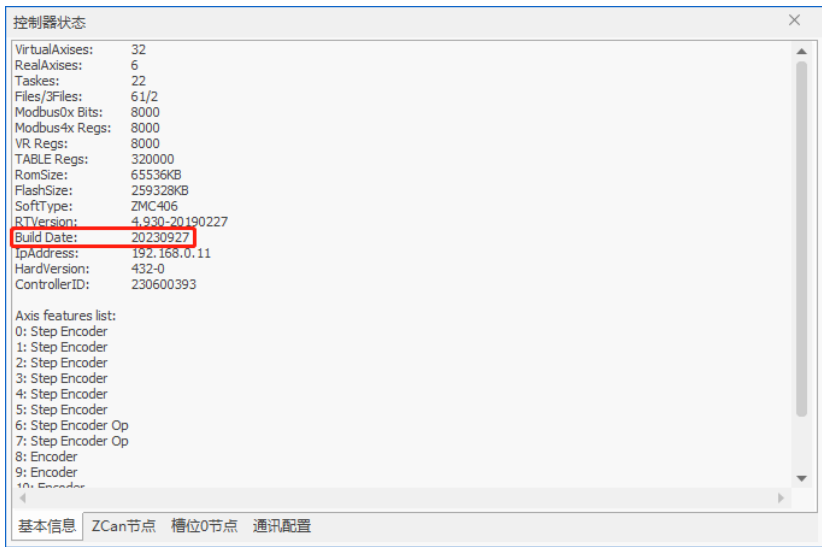
<p>6</p>	<p>连接成功后，弹出“固件升级”界面，系统进入 ZBIOS 状态，再次点击“升级”。</p>	
<p>7</p>	<p>进度条满格后，“固件升级”界面消失，控制器输出框如下，显示固件升级成功。</p>	
<p>8</p>	<p>重复上述步骤 1 和步骤 2，重新连接控制器、查看控制器状态如下图，可看到软件版本已更新，固件升级完成。</p>	

5.2.2 ZFIRMDOWN 工具软件进行固件升级

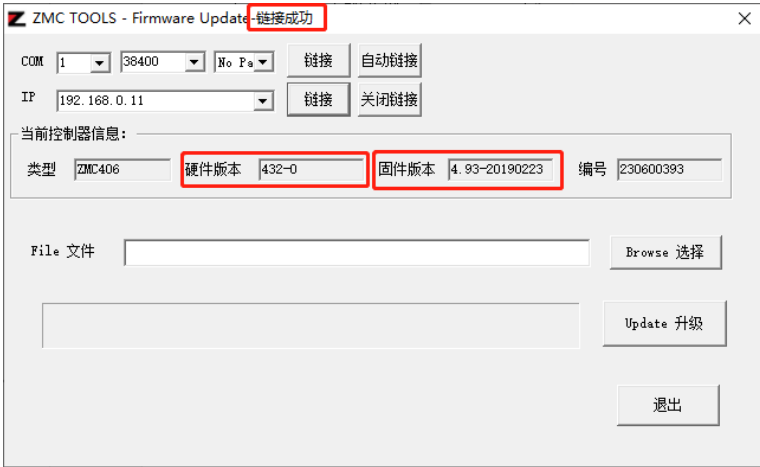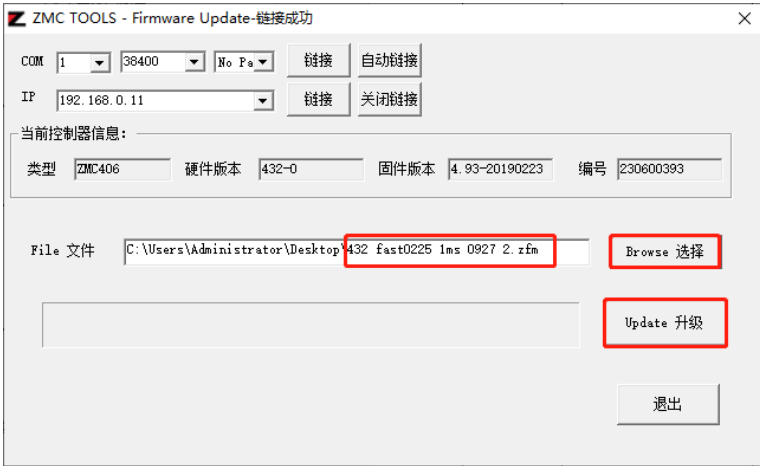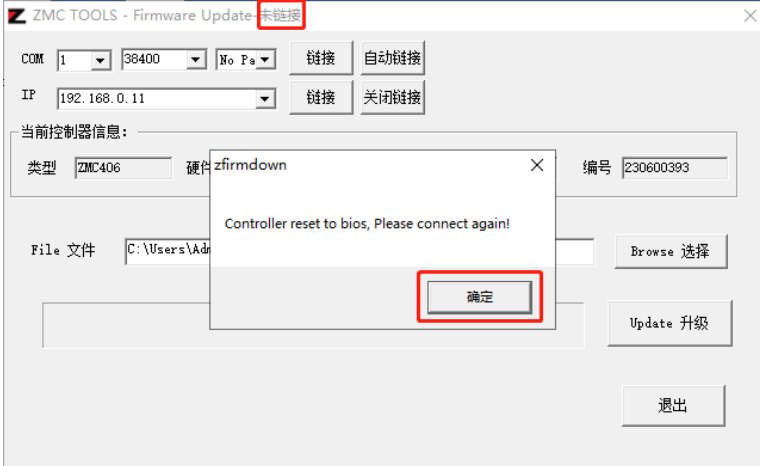步骤	操作	显示界面
1	打开 zfirmdown 软件, 通过串口/网口连接控制器。 显示“链接成功”, 可以看到当前硬件版本和固件版本。	
2	点击“Browse 选择”, 选择已保存的最新固件文件, 点击“Update 升级”。	
3	连接断开, 控制器需要进入 ZBIOS 状态, 需要重新连接, 点击“确定”, 并重新连接控制器。	

<p>4</p>	<p>显示“链接 ZBIOS 成功”，点击“Update 升级”。</p>	
<p>5</p>	<p>再次弹出“连接到控制器”界面，选择正确的 IP 地址，点击“连接”。</p>	
<p>6</p>	<p>固件升级成功，此时连接断开，点击“确定”。</p>	
<p>7</p>	<p>点击“链接”，显示“链接成功”，固件版本已更新，控制器的固件升级成功。</p>	

5.3 上位机编程应用


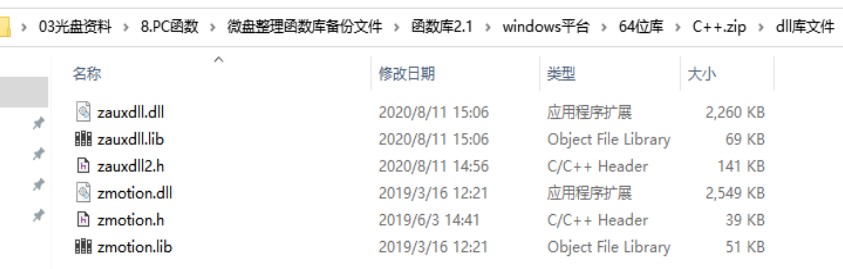
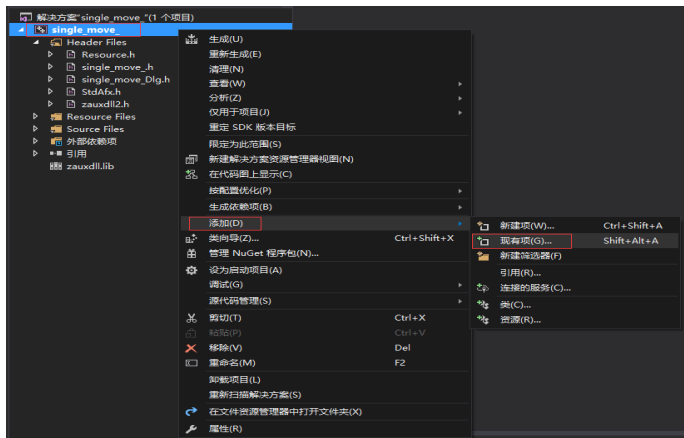
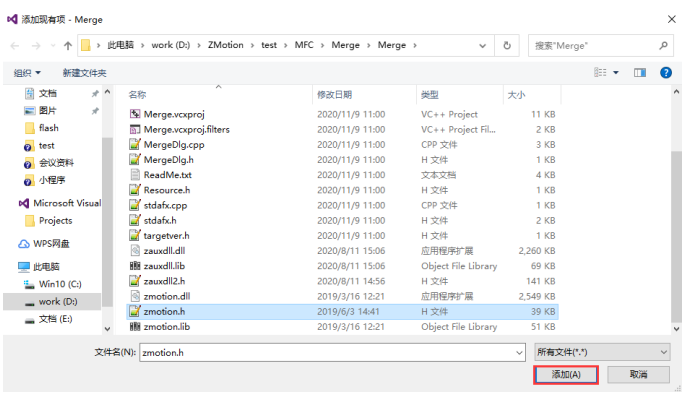
控制器支持 windows, linux, Mac, Android, wince 各种操作系统下的开发, 提供 vc, c#, vb.net, labview 等各种环境的 dll 库, 如下图。上位机软件编程参考《ZMotion PC 函数库编程手册》。




使用 PC 上位机软件开发的程序无法下载到控制器, 通过 dll 动态库连接到控制器, 开发时需要将 dll 库添加到头文件中并声明。

VS 中的 c++项目开发过程如下:

步骤	操作	显示界面
1	打开 VS, 点击菜单“文件”→“新建”→“项目”, 启动创建项目向导。	
2	选择开发语言为“Visual C++”和程序类型“MFC 应用程序”。	

<p>3</p>	<p>下一步，选择类型为“基于对话框”，下一步或者完成。</p>	
<p>4</p>	<p>找到厂家提供的光盘资料里面的 C++ 函数库，路径如下(64 位库为例)。</p>	
<p>5</p>	<p>将上述路径下面的所有 DLL 相关库文件复制到新建的项目里面。</p>	
<p>6</p>	<p>在项目中添加静态库和相关头文件。静态库： zauxdll.lib, zmotion.lib 相关头文件： zauxdll2.h, zmotion.h</p>	<p>1) 先右击头文件，接着依次选择：“添加”→“现有项”。</p>  <p>2) 在弹出的窗口中依次添加静态库和相关头文件。</p> 
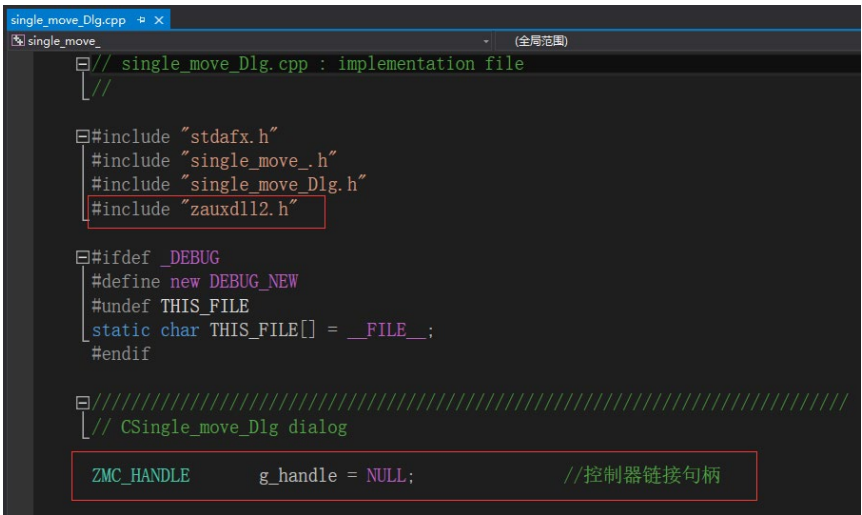
<p>7</p>	<p>声明相关的头文件和定义控制器连接句柄，至此项目新建完成。</p>	 <pre> single_move_Dlg.cpp : implementation file // #include "stdafx.h" #include "single_move.h" #include "single_move_Dlg.h" #include "zauxdll2.h" #ifdef _DEBUG #define new DEBUG_NEW #undef THIS_FILE static char THIS_FILE[] = __FILE__; #endif // CSingle_move_Dlg dialog ZMC_HANDLE g_handle = NULL; //控制器链接句柄 </pre>
----------	-------------------------------------	---

第六章 运行与维护

设备正确的运行及维护不但可以保证和延长设备本身的生命周期，为防止设备性能劣化或降低设备失效的概率，按事先规定的计划或相应技术条件的规定进行的技术管理措施。

6.1 定期检查与维护

工作环境等对设备有影响，所以，通常以6个月~1年的检查周期为标准对其做定期检查，可以根据周围环境适当调整设备的检查周期，使其工作在规定的标准环境中。

检查项目	检查内容	检查标准
电源	测量电压是否为额定值	DC 24V (-5%~+5%)
周围环境	环境温度是否在规定范围内（柜内安装时，柜内温度即环境温度）	-10° C~55° C
	环境湿度是否在规定范围内（柜内安装时，柜内湿度即环境湿度）	10%-95% 非凝结
	是否有阳光直射	应无
	有无水、油、化学品等的飞沫	应无
	有无粉尘、盐分、铁屑、污垢	应无
	有无腐蚀性气体	应无
	有无易燃、易爆性气体或物品	应无
	设备是否受到振动或冲击	应在耐振动、耐冲击的范围内
散热性是否良好	应保持良好通风及散热	
安装和接线状态	基本单元和扩展单元是否安装牢固	安装螺丝应上紧、无松动
	基本单元和扩展单元的联接电缆是否完全插好	联接电缆不能松动
	外部接线的螺丝是否松动	螺丝应上紧、无松动
	外部接线是否损坏	外部接线不能有任何外观异常

6.2 常见问题

常见问题	解决建议
电机不转动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 轴类型 ATYPE 配置是否正确； 2. 确认是否有硬件限位、软件限位、报警信号起作用，轴状态是否正常； 3. 电机是否使能成功； 4. 确认脉冲当量 UNITS、速度的值是否合适，如果有编码器反馈查看 MPOS 是否变换； 5. 确认脉冲模式和驱动器的脉冲模式是否匹配； 6. 控制器端或驱动器端是否产生报警； 7. 检查接线是否正确； 8. 确认控制器是否正常发送脉冲。
限位信号不起作用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 限位传感器工作是否正常，“输入口”工具是否可以监控到限位传感器的信号变化； 2. 限位开关的映射是否正确； 3. 限位传感器和控制器的公共端是否相连。
输入口检测不到信号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查是否需要 IO 电源； 2. 检查信号电平是否与输入口匹配，排查公共端是否相连； 1. 检查输出口编号是否与操作的一致。
输出口操作无响应	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查是否需要 IO 电源； 2. 检查输出口编号是否与操作的一致。
POWER 灯亮，RUN 灯不亮	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查供电电源功率是否充足，此时最好给控制器单独供电，调整好后重启控制器； 2. ALM 灯是否有规律的闪烁（硬件问题）。
RUN 灯亮，ALM 灯也亮	<ol style="list-style-type: none"> 1. 程序运行错误，请查验 RTSys 错误代码，检查应用程序。
控制器与 PC 串口连接失败	<ol style="list-style-type: none"> 1. 串口参数是否被运行程序修改，可以通过?*SETCOM 查看当前的所有串口配置； 2. 查看 PC 的串口参数与控制器是否匹配； 3. 打开设备管理器，查看 PC 的串口驱动是否正常。
CAN 扩展模块连接不上	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查 CAN 接线和供电回路，120 欧姆电阻是否有安装在两端； 2. 检查主从端配置，通讯速度配置等； 3. 检查拨码开关，是否有多个扩展模块采用同样的 ID； 4. 干扰严重的场合使用双绞线、屏蔽层接地，使用双电源供电（扩展模块主电源和 IO 电源分开供电）。
控制器与 PC 网口连接失败	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查 PC 的 IP 地址，需要与控制器 IP 在同一网段； 2. 检查控制器 IP 地址，可以用串口连接后查看、获取；

3. 网口灯不亮时检查接线是否正常；
4. 控制器的电源灯 POWER 和运行指示灯 RUN 是否正常亮起；
5. 网线是否有问题，更换质量好的网线再尝试连接；
6. 检查控制器 IP 是否和其他设备冲突；
7. 检查控制器的网口通道 ETH 是否全部被其他设备占用，将其他设备断开之后在尝试连接；
8. 多网卡的情况下建议禁用其他网卡，或者更换电脑再连接；
9. 检查 PC 防火墙设置；
10. Ping 一下控制器 IP，看是否能 Ping 通控制器，若无法 Ping 通，检查物理接口，或者网线；
11. arp -a 查询 IP 地址和 MAC 地址。

第七章 售后服务

服务对象

本售后服务条款规定的服务内容适用于在中国市场上通过正运动技术及其授权的合法渠道购买的运动控制器、运动控制卡、扩展模块、人机界面等。

服务项目

1. 保修期：12 个月。

在保修期内，如果产品发生非人为故障，我们为您提供保修服务。请客户联系商务人员并填写《维修申请表》（主要信息如：产品型号、序列号、故障描述、特殊要求等），寄到我们公司，我们将在维修周期内完成维修并寄还给您。

保修期计算方法，一般按条码管理扫描出库时间作为发货时间（如果客户能提供确切的发货时间证明，也可以按照该时间作为发货时间）。

2. 换货：

自产品发货之日起 3 个月内，如果产品发生非人为故障，我们可以为您更换同型号产品。

3. 终身维护：

我们将为客户提供终身维护服务。在保修期内但不符合保修条件或超过保修期限的故障产品，我们提供有偿维修服务，在客户确认接受产品的维修费用后，我们安排进行产品的维修。但对已经停产的产品，或缺乏维修物料，或损坏过于严重无维修价值的返回品则无法提供维修服务。

4. 维修费用：

- 1) 保修期内的产品，非人为原因引起的故障，免费维修；
- 2) 超保修期或人为损坏产品收费标准，我们将根据不同型号和损坏程度收取元件的成本费、人工费和运费；具体的费用，由对接的商务人员报价给您；
- 3) 运费：保修范围内产品运费由我司负担单程，非保修范围内的产品运费由客户负担。

5. 不享受免费保修的情况：

- 1) 由于火灾、水灾、地震等不可抗力因素造成的产品故障；
- 2) 由于客户安装或者使用不当所导致的损坏；
- 3) 未经正运动技术授权的人员对产品进行了拆卸、维修或者改装造成的产品故障；
- 4) 非正运动技术直销或授权的合法渠道购买的产品；
- 5) 产品的编码撕毁、涂改或者其他原因造成的产品编码无法辨认。

电话

0755-2606 6955

传真

0755-2606 6955

网站

www.zmotion.com.cn

业务咨询专线

400-089-8936

技术支持专线

400-089-8966

业务咨询邮箱

sales@zmotion.com.cn

技术支持邮箱

support@zmotion.com.cn

地址

深圳市宝安区西乡洲石路阳光工业园A1栋5楼



正运动技术



正运动小助手

深圳市正运动技术有限公司

Shenzhen Zmotion Technology Co.,Ltd.

深圳正运动公司版权所有，相关规格如有变动，恕不另行通知